

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Sommaire :

Faire une vidéo	2
Prendre une photo	3
Ecoutez ce qui se dit dans la pièce / Parlez comme si vous étiez dans la pièce	4
Réglages de l'image	5
Définir des alertes	6




iOs 6.0

Android 2.1



FAIRE UNE VIDEO



1. Sur l'écran d'accueil cliquez sur la caméra

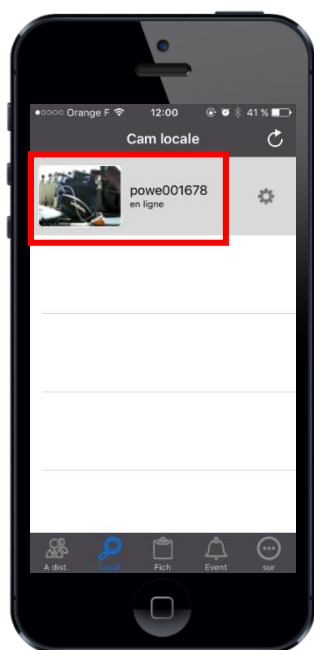

2. Cliquez sur la caméra, la mention REC apparaît et indique que la caméra est en train de filmer.




3. Revenez sur l'écran d'accueil, vos données sont enregistrées dans l'onglet Fichier.

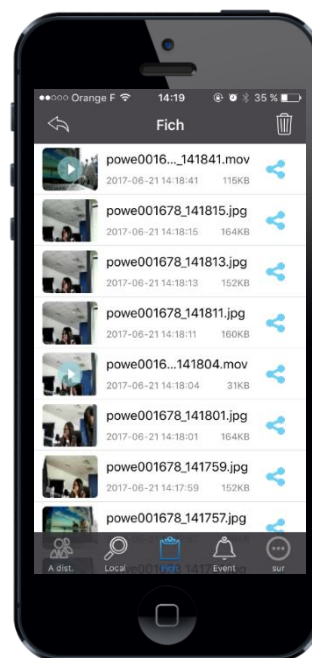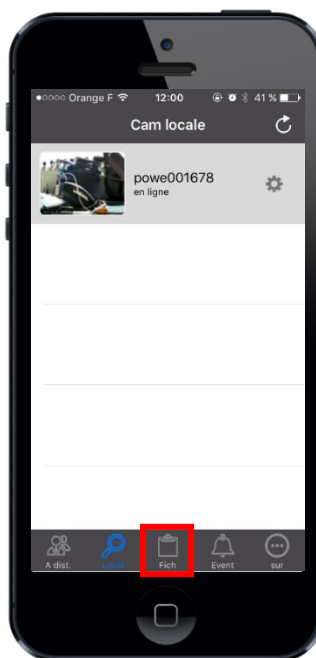


PRENDRE UNE PHOTO



1. Sur l'écran d'accueil cliquez sur la caméra

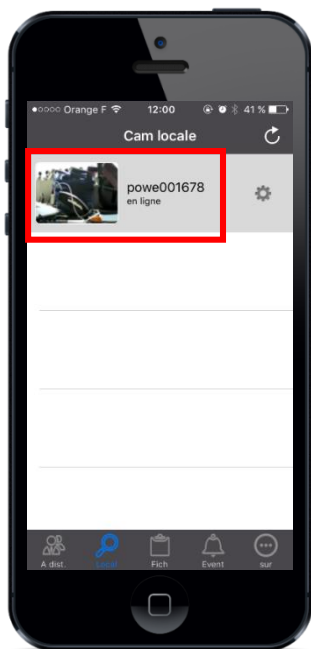

2. A chaque fois que vous appuyez sur le picto de l'appareil photo, la caméra prend une photo.

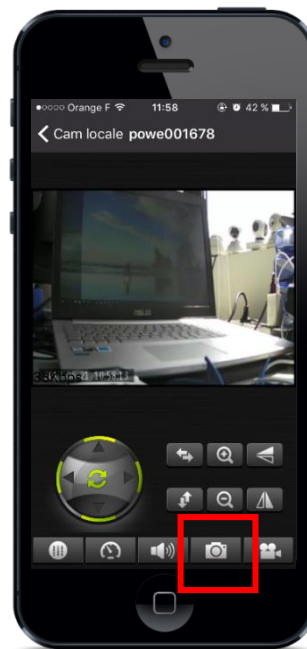


3. Revenez sur l'écran d'accueil, vos données sont enregistrées dans l'onglet « Fichier ».

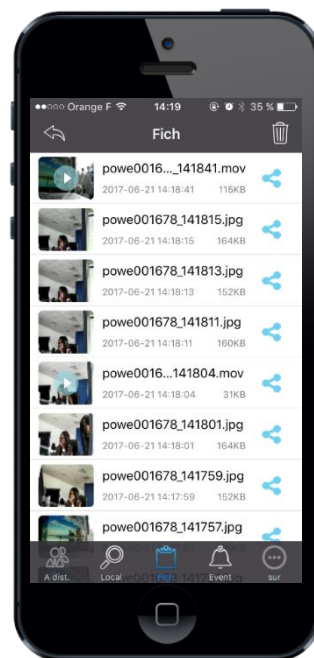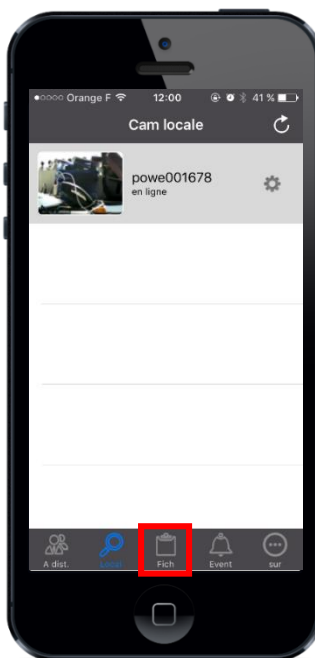


ECOUTEZ CE QUI SE DIT DANS LA PIÈCE PARLEZ COMME SI VOUS ÉTIEZ DANS LA PIÈCE

1. Sur l'écran d'accueil
cliquez sur la caméra

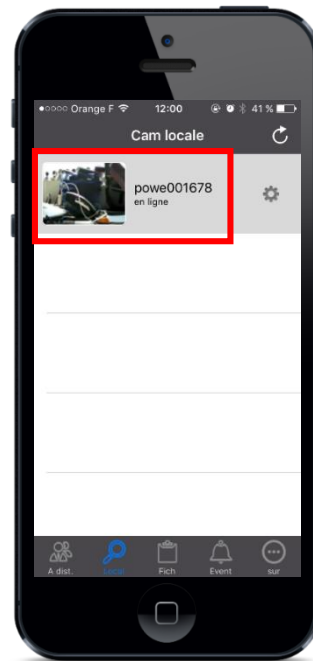


2. Cliquez sur le haut parleur :

- l'icône "Casque" vous permet d'entendre ce qui se passe dans la pièce
- l'icône "Micro" vous permet de parler comme si vous étiez dans la pièce

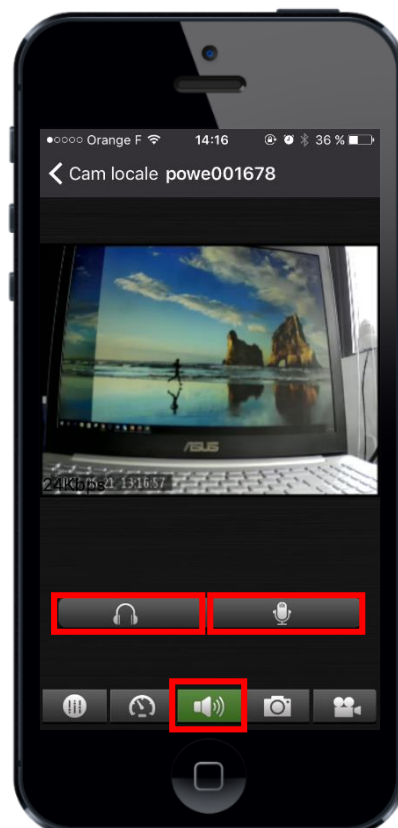

REGLAGES IMAGE

1. Sur l'écran d'accueil cliquez sur la caméra

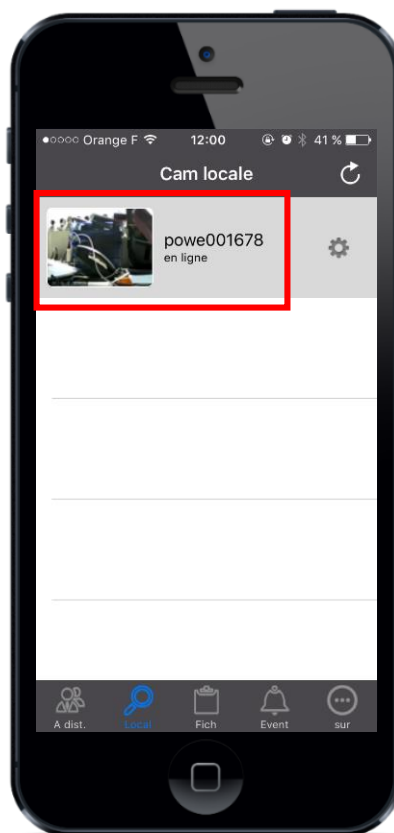


2. En cliquant sur le premier onglet vous pouvez régler :

LUMINOSITE

CONTRASTE


SATURATION

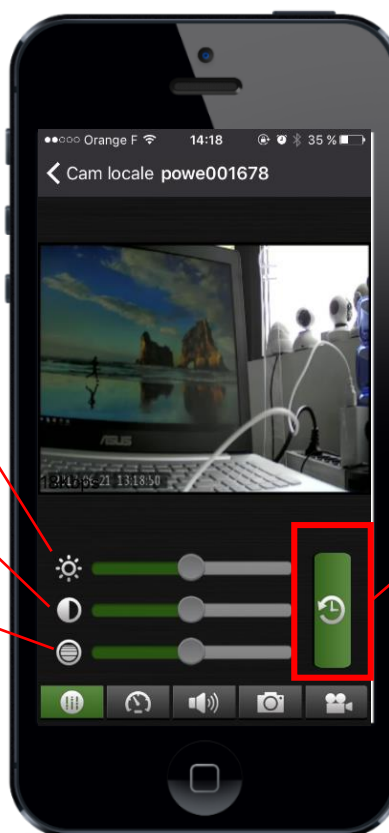


REVENIR AUX
REGLAGES
D'ORIGINE

DEFINIR DES ALERTES

1. Sur l'écran d'accueil cliquez sur la molette de réglage

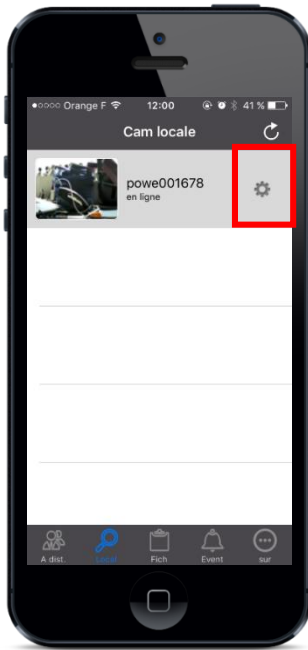


2. Cliquez sur "Alerte"

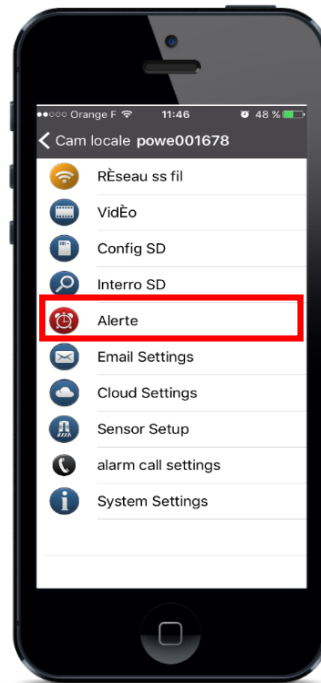

3. Activez :

- "Motion Detection" pour envoyer une alerte à chaque détection de mouvement
- "Alarm Sensitivity" : pour régler la sensibilité de la caméra de faible à élevé

Cliquez sur OK pour valider vos réglages

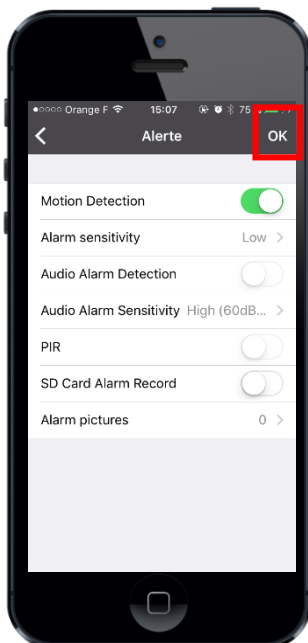

4. Votre téléphone vibre à chaque alerte.

Revenez sur l'écran d'accueil, vos alertes apparaissent dans l'onglet "Event".

Elles sont rangées par date et motif de l'alerte.

