

FUNCIONES AVANZADAS

Sumario:

2. Hacer un video
3. Hacer una foto
4. Escuchar lo que se está diciendo en la estancia / Hablar como si se estuviese en la estancia.
5. Ajustes de la imagen
6. Definir las alertas
7. Redefinir un password / Restaurar la configuración de origen




HACER UN VIDEO


1. Cliquez en la cámara en la pantalla de inicio.



2. Cliquez en la cámara. Aparecerá la mención REC, que indica que la cámara está filmando.

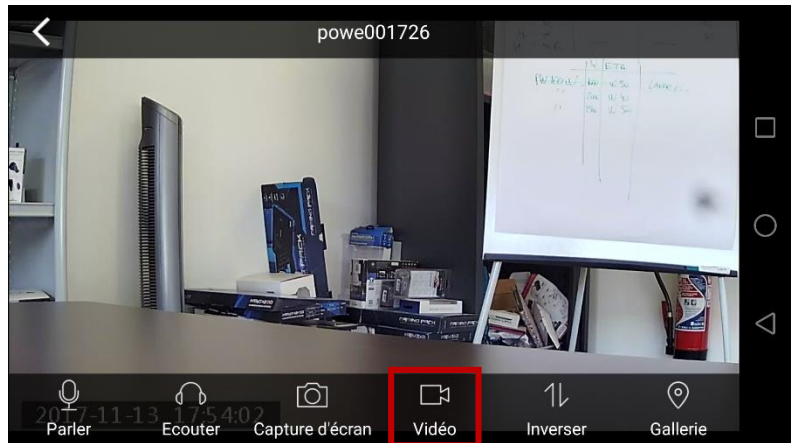



3. Vuelva a la pantalla inicial. Su datos quedarán grabados en la pestaña Fichero.

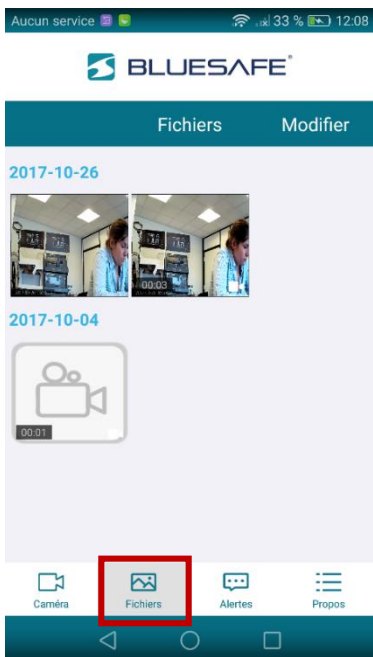


HACER UNA FOTO

1. Cliquez en la cámara en la pantalla de inicio.

2. Cada vez que pulse el símbolo de la cámara fotográfica, la cámara disparará una foto.

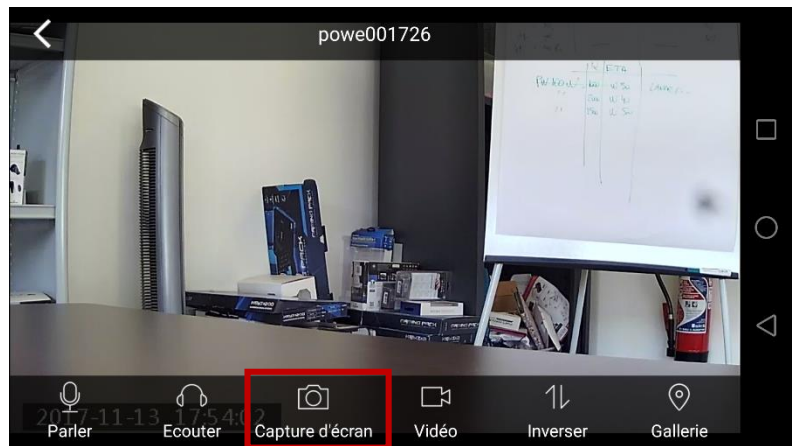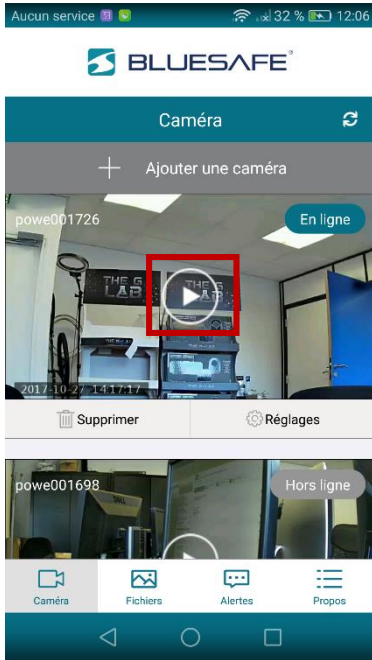

3. Vuelva a la pantalla inicial. Su datos quedarán grabados en la pestaña Fichero.

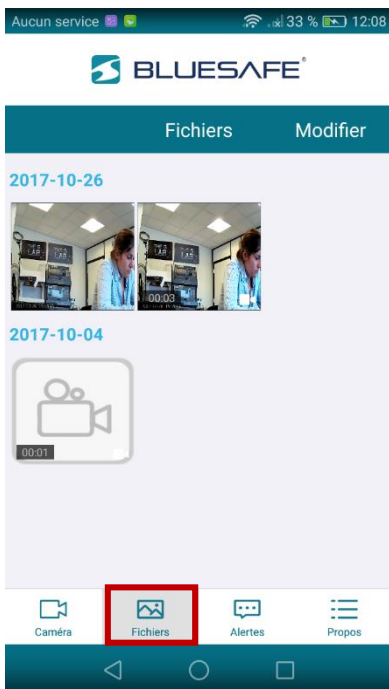


ESCUCHE LO QUE SE ESTÀ DICIENDO EN LA ESTANCIA COMO SI ESTUVIERA ALLÍ.

1. Cliquez en la cámara en la pantalla de inicio.

2. Cliquez en:

- Icono « Casco »: le permite escuchar lo que está sucediendo en la estancia.
- Icono « Micro »: le permite hablar como si estuviera en la estancia.

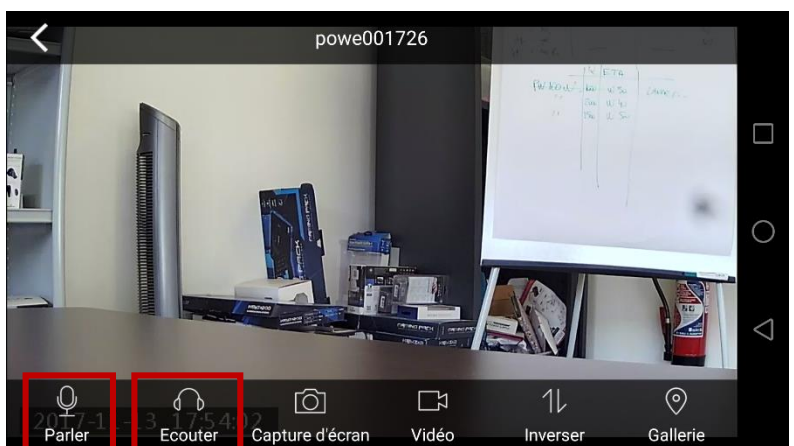


AJUSTES DE IMAGEN


1. Clique en « Ajustes » en la pantalla de inicio.



2. Clique en « Qualité del video ».

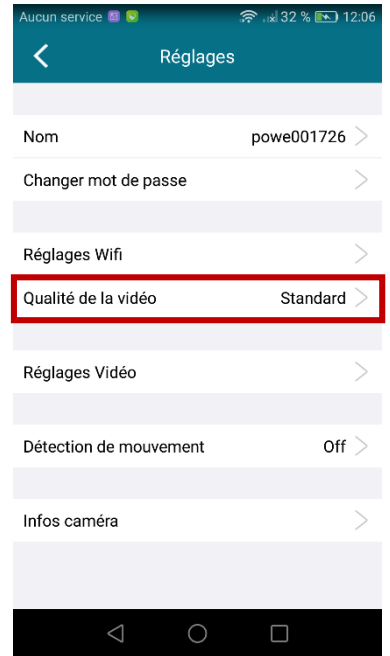

3. Elija la calidad deseada. Vuelva hacia atrás para confirmar su elección. ,

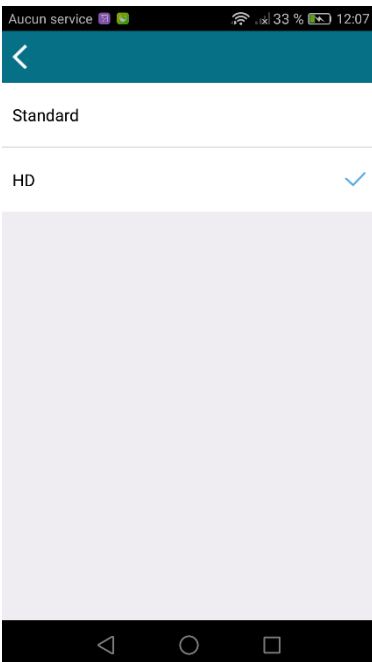


DEFINIR LAS ALERTAS

1. Cliquez en « Ajustes » en la pantalla de inicio.




2. Cliquez en « Détection de mouvement ».

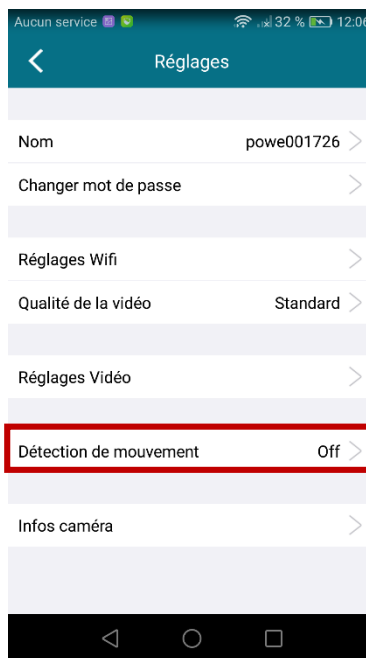

3. Ajuste la sensibilité de las detecciones de mouvements.


Vuelva hacia atrás para confirmar sus ajustes.

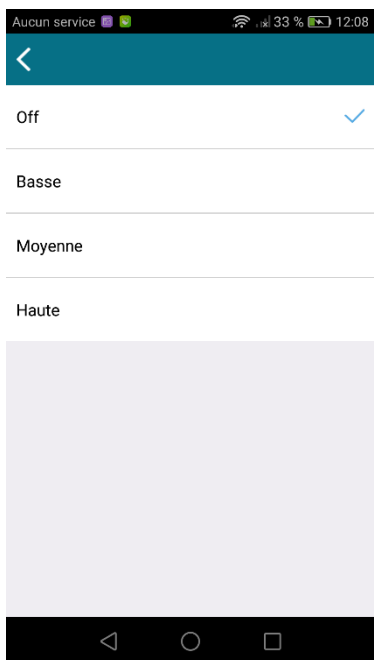

4. Si activa las notificaciones en los ajustes de su teléfono, recibirá notificaciones cada vez que se produzca un detección de movimiento.



Vuelva a la pantalla de inicio. Sus alertas aparecerán en la pestaña "Event".

Las alertas quedan guardadas por fechas.

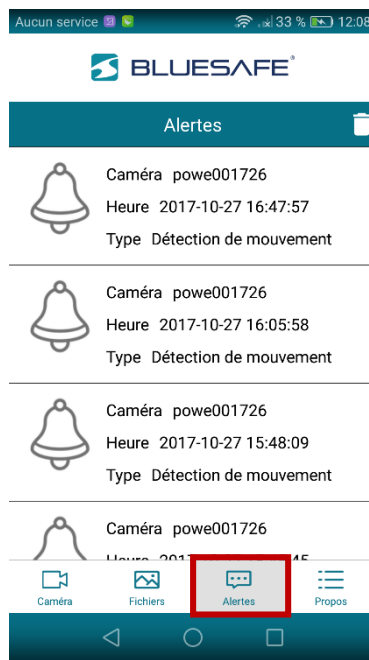

CAMBIAR EL PASSWORD. RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE ORIGEN

Cambiar el password:

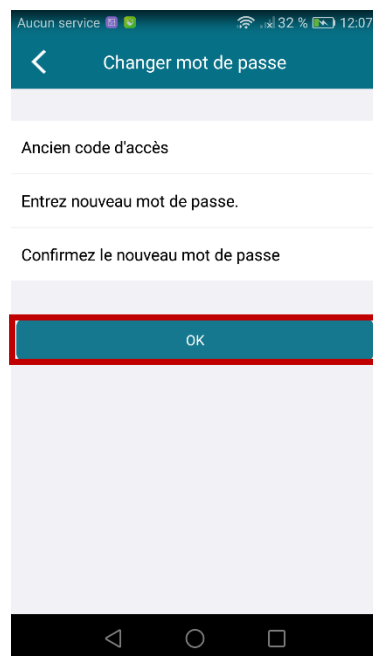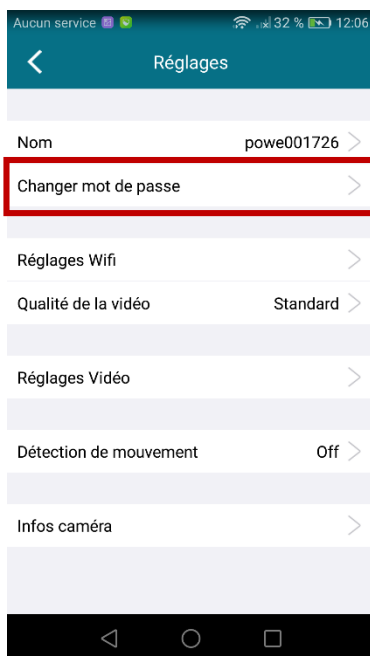

Restaurar la configuración de origen:

