


396 x 114 mm

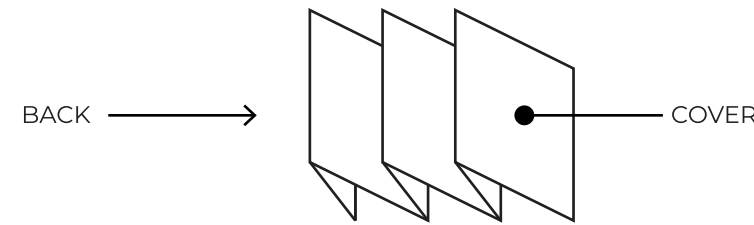

A doubt, a question? Do not hesitate to contact us:

Un doute, une question? N'hésitez pas à nous contacter:

¿Tiene alguna duda o pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:


Haben Sie Zweifel oder eine Frage? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

Twijfels of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

support@axs-group.com




PLUG & PLAY

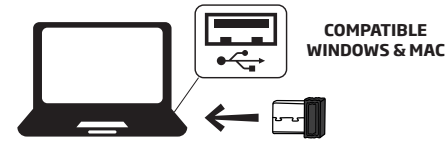


PAIRING / APPAIRAGE / EMPAREJAMIENTO / PAIRING / KOPPELEN

- 1 Activate Bluetooth mode by pushing the switch down; the thumbwheel flashes blue. Activer le mode Bluetooth en poussant l'interrupteur vers le bas; la molette clignote en bleu. Activa el modo Bluetooth pulsando el interruptor hacia abajo la rueda parpadeará en azul. Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus, indem Sie den Schalter nach unten drücken; das Rad blinkt blau. Activeer de Bluetooth-modus door de schakelaar naar beneden te duwen; het wiel knippert blauw.
- 2 Select OFFICE105 on your device to connect the mouse. Sélectionnez OFFICE105 sur votre appareil pour connecter la souris. Seleccione OFFICE105 en su dispositivo para conectar el ratón. Wählen Sie auf Ihrem Gerät OFFICE105, um die Maus anzuschließen. Selecteer OFFICE105 op uw apparaat om de muis aan te sluiten.
- 3 If this doesn't work, restart the mouse, then press both clicks + the scroll wheel until it flashes rapidly, restarting the Bluetooth search. En cas d'échec, redémarrez la souris puis appuyez sur les deux clics + la molette jusqu'à clignotement rapide, ce qui relance la recherche Bluetooth. Si esto falla, reinicie el ratón, luego presione ambos clics + la rueda hasta que parpadee rápidamente, lo que reiniciará la búsqueda Bluetooth. Wenn dies nicht gelingt, starten Sie die Maus neu und drücken Sie beide Klicks + das Mausrad, bis es schnell blinkt, wodurch die Bluetooth-Suche neu gestartet wird. Als dit niet lukt, start dan de muis opnieuw op en druk vervolgens op beide klikken + het wiel totdat het snel knippert, waardoor de Bluetooth-zoekopdracht opnieuw wordt gestart.

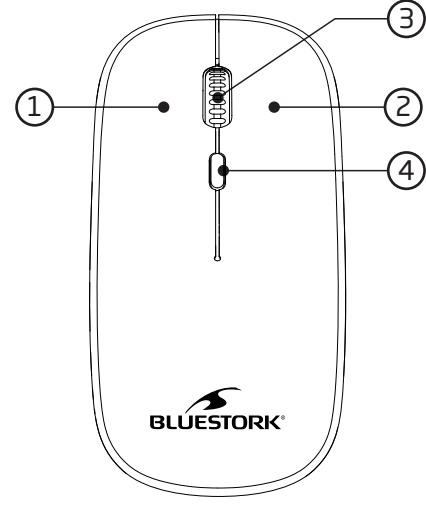


- 1 Left clic / Clic gauche / Clic izquierdo / Linksklick / Klik links
- 2 Right clic / clic droit / Clic derecho / Rechtsklick / Klik met de rechtermuisknop
- 3 Scroll wheel / Molette / Rueda de desplazamiento / Scrollrad / Scrollwiel
- 4 DPI switch / Commutateur DPI / Interruptor DPI / DPI-Schalter / DPI-schakelaar

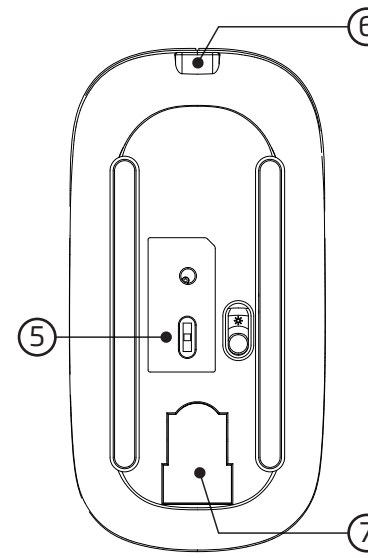

- 5 Mode switch and On/Off button / Bouton de changement de mode et Marche/Arrêt / Interruptor de modo y botón de encendido/apagado / Modusschalter und Ein/Aus-Taste / Modusschakelaar en aan/uit-knop
- 6 Charging port / Port de charge / Puerto de carga / Anschluss zum Aufladen / Oplaadpoort
- 7 Receiver slot / Emplacement du récepteur / Ranura receptora / Steckplatz des Empfängers / Sleuf voor ontvanger

TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS TECHNISCHE MERKMALE TECHNISCHE GEGEVENS

Connection / Connexion / Conexión / Verbinding / Aansluiting	2.4 Ghz Bluetooth
Sensor type / Type de capteur / Tipo de sensor / Art des Sensors / Type sensor	Optic / Optique / Óptica / Optiek / Optiek
Resolution / Résolutions / Resoluciones / Entschleunigungen / Resoluties	800-1200-1600-2400-3200 DPI
Charging connector / Connecteur de recharge / Conector de recarga / Ladeanschluss / Oplaadconnector	USB-C wireless / sans fil / inalámbrico / kabellos / draadloos
Buttons / Boutons / Botones / Pulsanti / Buttons / Knoppen	4
Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad / Compatibilità / Compatibiliteit	PC (Windows) / Mac
Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Dimensies / Afmetingen	112.5x57.3x26.1mm
Weight / Poids / Peso / Peso / Gewicht / Gewicht	67g
Battery capacity / Capacité batterie / Capacidad de la batería / Capacità della batteria / Kapazität der Batterie / Batterijcapaciteit	500 mAh



OFFICE 105 RECHARGEABLE



BLUESTORK M-WL-OFF105 ©2025
Made in China
Distributed by:
AXS - 1 Rue de la Garenne ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

EU DECLARATION OF CONFORMITY

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below: Wireless mouse
Bluestork M-WL-OFF105 - EAN 3760162056112

Conforms to the following essential requirements and standards:

EU Directives	Conforms to
CE EMC DIRECTIVE 2014/30/EU	EN 55032:2015+A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017/AM1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
RED DIRECTIVE 2014/53/EU	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015+A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017/AM1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 IEC 62368-1:2020 EN 62368-1+A11:2020 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

And whose transmission frequency band is:
Minimal frequency: 115 Hz / Maximal frequency: 250 Hz

Signed at SAINT OUEEN L'AUMONE,
the 10 July 2025
By Stefan Riesser, President AXS

PRECAUTIONS:

Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference.
Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.
Observe all warnings on the product and in the operating instructions. Do not place this product in direct sunlight or near a heat source. Do not use in a damp environment.

Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. Before cleaning an electrical product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.
If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.
If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.
Do not disassemble or attempt to repair this product yourself. Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center.
Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.
If your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below:

WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS:

- Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.
- Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fires.
- Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.

WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS:

If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.
WARNING: There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.
WARNING: Use of non-original batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards. Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.

WARRANTY:

- AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with undeniable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.
- The warranty is only valid in the country of purchase.
- Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty.
- The warranty is only valid on presentation of the invoice. Shipment of a defective product for warranty repair is at the customer's risk. The warranty is reserved for the first end-user purchaser. AXS reserves the right to repair or exchange the defective product at its sole discretion.
- Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

ENVIRONMENT:

THE PRODUCT:
The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health. The crossed-out wheeled garbage can symbol is displayed on all products to remind consumers of their separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliance.
BATTERIES: Batteries must be disposed of at designated collection points in accordance with local regulations. This device contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC, which must not be disposed of with household waste. Find out about the regulations in force in your area concerning the separate collection of batteries. Correct disposal of batteries helps protect the environment and your health.

PACKAGING:

AXS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and does not contain any single-use plastic.
To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for this type of waste.

BLUESTORK M-WL-OFF105 ©2025
Made in China
Distribué par:
AXS - 1 Rue de la Garenne ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEEN L'AUMONE - France

DECLARATION OF CONFORMITÉ

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous: Souris sans fil
Bluestork M-WL-OFF105 - EAN 3760162056112

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes:

Directives UE	Conforme suivant
CE EMC DIRECTIVE 2014/30/EU	EN 55032:2015+A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017/AM1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
RED DIRECTIVE 2014/53/EU	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015+A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017/AM1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 IEC 62368-1:2020 EN 62368-1+A11:2020 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Et dont la bande de fréquences de transmission est la suivante:
Fréquence Minimale: 115 Hz / Fréquence Maximale: 250 Hz

Fait à SAINT OUEEN L'AUMONE,
le 10 juillet 2025
Par Stefan Riesser, Président AXS

PRECAUTIONS:

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.
Avant de remplacer cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.
Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.

Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.
Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.
Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.
Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même.
L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.
Si votre produit utilise des piles ou est une batterie rechargeable, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous:

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES:

- Lors de la manipulation des piles:
- Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants. En cas d'avalement, contactez immédiatement un médecin.
- Ne chargez pas les piles prévues pour un usage unique (Alcaline, ou Salines). Le chargement de piles non rechargeables entraîne des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions et/ou des incendies.
- Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes pôles des piles.
- Ne pincez pas les piles avec les doigts. Ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positives et négatives entrent en contact. Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES A BATTERIE:

Si la batterie est ne fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.
ATTENTION: Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faites pas remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine industrielle. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
AVERTISSEMENT: L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Ne laissez pas des enfants manipuler les batteries.

GARANTIE:
• AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants: défaut d'utilisation, dommages électriques mécaniques résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés.
• La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.
• La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou le échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS.
• Les dispositions légales allant au-delà des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT:

LE PRODUIT:
La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.
LES PILES ET BATTERIES: Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/CE qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.
EMBALLAGE:

AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.