


# 840 x 109 mm

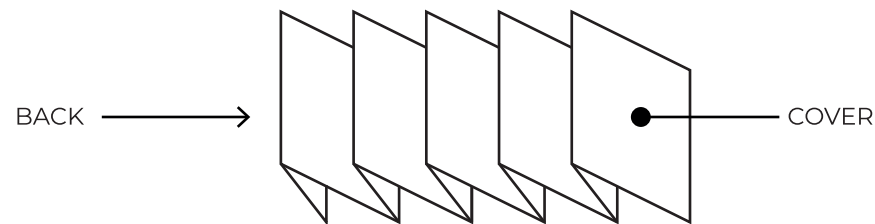

www.bluestork.eu

A doubt, a question? Do not hesitate to contact us:  
Un doute, une question? N'hésitez pas à nous contacter:  
¿Tiene alguna duda o pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:  
Haben Sie Zweifel oder eine Frage? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:  
Twijfels of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

support@axs-group.com

**Right-handed model**  
**Modèle pour droitier**  
**Modelo diestro**  
**Modell für Rechtshänder**  
**Rechtshändig model**

1	Left clic / Clic gauche / Clic izquierdo / Linksklick / Klik links
2	Right clic / Clic droit / Clic derecho / Rechtsklick / Klik rechts
3	Next / Suivant / Siguiente / Weiter / Volgende
4	Previous / Précédent / Anterior / Vorherige / Vorige
5	Scroll wheel / Molette / Rueda de desplazamiento / Scrollrad / Scrollwiel
6	DPI switch / Commutateur DPI / Interruptor DPI / DPI-Schalter / DPI-schakelaar

**Left-handed model**  
**Modèle pour gaucher**  
**Modelo para zurdos**  
**Modell für Linkshänder**  
**Linkshändig model**

1	Left clic / Clic gauche / Clic izquierdo / Linksklick / Klik links
2	Right clic / Clic droit / Clic derecho / Rechtsklick / Klik rechts
3	Next / Suivant / Siguiente / Weiter / Volgende
4	Previous / Précédent / Anterior / Vorherige / Vorige
5	Scroll wheel / Molette / Rueda de desplazamiento / Scrollrad / Scrollwiel
6	DPI switch / Commutateur DPI / Interruptor DPI / DPI-Schalter / DPI-schakelaar

**Right-handed model**  
**Modèle pour droitier**  
**Modelo diestro**  
**Modell für Rechtshänder**  
**Rechtshändig model**

7	Type-C charging port / Port de charge USB-C / Toma de carga USB-C / Typ-C-Ladeanschluss / Type-C oplaadpoort
8	Mode switch button / Bouton de changement de mode / Botón de cambio de modo / Modus-Schaltknopf / Modusknop
9	Wireless mode indicator / Indicateur de mode sans fil / Indicador de modo inalámbrico / Anzeiger des Drahtlosmodus / Indicator draadloze modus
10	On-Off / Marche-Arrêt / Encendido-apagado / Ein-Aus / Aan-uit
11	USB receiver storage in / Logement récepteur sans fil USB / Ranura para receptor inalámbrico USB / USB-Empfänger-Speicher in / USB-ontvanger opslag in
12	Sensor / Capteur / Sensor / Sensor / Sensor

**Left-handed model**  
**Modèle pour gaucher**  
**Modelo para zurdos**  
**Modell für Linkshänder**  
**Linkshändig model**

7	Type-C charging port / Port de charge USB-C / Toma de carga USB-C / Typ-C-Ladeanschluss / Type-C oplaadpoort
8	Mode switch button / Bouton de changement de mode / Botón de cambio de modo / Modus-Schaltknopf / Modusknop
9	Wireless mode indicator / Indicateur de mode sans fil / Indicador de modo inalámbrico / Anzeiger des Drahtlosmodus / Indicator draadloze modus
10	On-Off / Marche-Arrêt / Encendido-apagado / Ein-Aus / Aan-uit
11	USB receiver storage in / Logement récepteur sans fil USB / Ranura para receptor inalámbrico USB / USB-Empfänger-Speicher in / USB-ontvanger opslag in
12	Sensor / Capteur / Sensor / Sensor / Sensor

The ERGO-LUMI is a rechargeable wireless mouse. It can connect to two different devices via Bluetooth (BT1 and BT2) or 2.4 GHz wireless using the dongle on the underside of the mouse. To select your connection, briefly press the pairing button on the underside of the mouse. If you want to connect the ERGO-LUMI mouse to your device via Bluetooth, choose one of the Bluetooth channels, then press the button for 3 seconds to start pairing, and you'll find ERGO-LUMI on your computer settings. To use the dongle, simply select the 2.4G channel (green light) and connect the dongle to your computer.

La souris ERGO-LUMI est un raton rechargeable. Elle peut se connecter à deux appareils différents en Bluetooth (BT1 et BT2) ou en sans fil à 2,4 GHz en utilisant le dongle situé sous la souris. Pour choisir votre connexion appuyez brièvement sur le bouton d'appairage sous la souris. Si vous voulez connecter la souris ERGO-LUMI à votre appareil en Bluetooth, choisissez un des canaux Bluetooth, puis appuyez 3 secondes sur le bouton pour lancer l'appairage, et vous trouverez ERGO-LUMI dans les paramètres de votre ordinateur. Pour utiliser le dongle, il suffit de choisir le canal 2,4G (voyant vert) et de connecter le dongle sur votre ordinateur.

El ERGO-LUMI es un ratón inalámbrico recargable. Puede conectarse a dos dispositivos diferentes por Bluetooth (BT1 y BT2) o de forma inalámbrica a 2,4 GHz mediante el dongle situado en la parte inferior del ratón. Para elegir la conexión, pulse brevemente el botón de emparejamiento situado en la parte inferior del ratón. Si desea conectar el ratón ERGO-LUMI a su dispositivo mediante Bluetooth, elija uno de los canales Bluetooth, pulse el botón durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento y encontrará ERGO-LUMI en la configuración de su ordenador. Para utilizar el dongle, simplemente seleccione el canal 2.4G (luz verde) y conecte el dongle a su ordenador.

Die ERGO-LUMI-Maus ist eine kabellose, wiederaufladbare Maus, die sich mit zwei verschiedenen Geräten über Bluetooth (BT1 und BT2) oder über 2,4 GHz Wireless verbinden kann, indem Sie den Dongle auf der Unterseite der Maus verwenden. Um Ihre Verbindung auszuwählen, drücken Sie kurz auf die Pairing-Taste unter der Maus. Wenn Sie die ERGO-LUMI-Maus über Bluetooth mit Ihrem Gerät verbinden möchten, wählen Sie einen der Bluetooth-Kanäle aus und drücken Sie dann 3 Sekunden lang auf die Taste, um das Pairing zu starten. Um den Dongle zu verwenden, wählen Sie einfach den 2,4G-Kanal (grünes Licht) und schließen Sie den Dongle an Ihren Computer an.

**CHARGING / CHARGE / CARGA / CHARGING / OPLADEN**

De ERGO-LUMI is een oplaadbare draadloze muis die kan worden verbonden met twee verschillende apparaten via Bluetooth (BT1 en BT2) of 2,4 GHz draadloos met behulp van de dongle aan de onderkant van de muis. Om je verbinding te kiezen, druk je kort op de koppelingstoets aan de onderkant van de muis. Als je de ERGO-LUMI muis via Bluetooth met je apparaat wilt verbinden, kies dan een van de Bluetooth-kanalen en druk 3 seconden op de toets om het koppelen te starten, waarna je ERGO-LUMI terugvindt in de instellingen van je computer. Om de dongle te gebruiken, selecteer je gewoon het 2,4G kanaal (groen licht) en sluit je de dongle aan op je computer.

**PLUG & PLAY**

Does not require any driver, is automatically recognized by your system. Ne nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système. No requiere ningún controlador, es reconocido automáticamente por su sistema. Benötigt keinen Treiber, wird automatisch von Ihrem System erkannt. Vereist geen stuurprogramma en wordt automatisch herkend door je systeem.

**COMPATIBLE WINDOWS & MAC**

**TECHNICAL DATA / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNIQUES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNISCHE MERKMALE / TECHNISCHE GEGEVENS**

Connection / Conexión / Connectivité / Verbinding / Aansluiting	2.4 GHz + BT
Operating range / Distance de conexión / Distancia de conexión / Verbindingsafstand	Up to / Jusqu'à / Hasta / Bis zu / Tot: 30 m
Rechargeable battery / Batterie rechargeable / Batería recargable / Wiederaufladbare Batterie / Oplaadbare batterij	700mAh
Mouse DPI levels / Niveaux de DPI de la souris / DPI del ratón / DPI-Sloten Maus / DPI-niveaus muis	800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 DPI
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Gewicht	112g/5g
Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad / Kompatibilität / Compatibiliteit	Windows & Mac
Product interface / Interface du produit / Interfaz del producto	USB-C
Material / Matériau / Material / Materiaal	ABS
Size / taille / Talla / Größe / Maat	112 x 83.5 x 69.5 mm
Lens material / Matériau de la lentille / Material de la lente / Materiaal der Linse / Materiaal lens	PC
Encoder / Encodeur / Codificador / Encoder / Encoder	Huano/30000cycles
Current consumption / Consommation de courant / Consumo de corriente / Stromverbrauch / Huidige consumptie	26 mA
Maximum polling rate / Taux d'interrogation maximal / Velocidad máxima de sondes / Maximale Abfragerate / Maximale zoekschtheid	2.4G: 125Hz Bluetooth: 125Hz
Maximum tracking speed / Vitesse de suivi maximale / Velocidad máxima de seguimiento / Maximale Tracking / Maximale achtervolgsnelheid	30 FPS
Maximum acceleration / Accélération maximale / Aceleración máxima / Maximale Beschleunigung / Maximale versnelling	10G
Maximum frame rate / Taux de rafraîchissement maximal / Frecuencia de imagen máxima / Maximale Auffrischungsrate / Maximale vertoerwingsfrequentie	4000FPS
Low voltage alarm / LED / LED basse tension / LED de alarma de baja tensión / Niederspannungsalarm-LED / LED voor laagspanningsalarm	Flashing red / Clignotant rouge / Rollo intermitente / Rollo Blinker / Knipper rood
Charging indicator / Indicateur de charge / Indicador de carga / Ladeanzeige / Ladinicator	Yes / Oui / Si / Ja / Ja
Transmitting power / Puissance d'émission / Potencia de transmisión / Sendeleistung / Zendervermogen / PIRE(dBm) / ERP(dBm)	Max: -30 dBm Mini: -54 dBm
Frequency band / Bande de fréquence / Banda de frecuencias / Frequentieband / Frequentieband	Max: 1 GHz Mini: 30 MHz

# ERGO LUMI

**BACKLIT ERGONOMIC MOUSE WIRELESS RECHARGEABLE USB-C**

BLUESTORK ERGO LUMI ©2026  
Made in China  
Distribué par:  
AXS - 1 Rue de la Garene ZI Le Vert Galant  
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE**

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous :  
Souris Ergonomique - Bluestork  
M-WL-ERGO-LUMI EAN 3760162067262  
M-WL-ERGO-LUMI-W EAN 3760162050097  
M-WL-ERGO-LUMI-L EAN 3760162050127

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes :

Directives UE	Conforme suivant
EMC DIRECTIVE 2014/30/EU	EN 55032 :2015-A11 :2020 EN IEC 61000-3-2 :2019-A1 :2021 EN 61000-3-3 :2013/A2 :2021 EN 55035 :2017/A11 :2020
RED DIRECTIVE 2014/53/EU	EN 62479 :2010 EN 50663 :2017 EN IEC 62368-1 :2020+A11 :2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Et dont la bande de fréquences de transmission est la suivante :  
30MHz - 1 GHz

Fait à SAINT OUEN L'AUMONE, le 25/03/2026  
Par Stefan Rießer  
Président AXS

**PRECAUTIONS :**  
Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :  
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.  
Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.  
Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.  
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.  
Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.  
N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.  
Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.  
Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le du câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.  
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :  
L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment électrochocs. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Ces opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.  
Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeable, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous :

**AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES :**  
Lors de la manipulation des piles :  
Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants. En cas d'avalement, contactez immédiatement un médecin.  
Ne chargez pas les piles prévues pour un usage unique (Alcaline, ou Salines). Le chargement de piles non rechargeables entraîne des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions et/ou des incendies.  
Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes piles des piles. Ne pas déformer, écraser et de perforer les piles. Ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positive et négative entrent en contact. Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

**AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES A BATTERIE :**  
Si la batterie est ne fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.  
ATTENTION : Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faite remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

**AVERTISSEMENT :** L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Ne laissez pas des enfants manipuler les batteries.

**GARANTIE :**  
• AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électrique mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultants d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadaptée effectuée par des ateliers non agréés.  
• La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.  
• Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.  
• La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture.  
Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

**EMBALLAGE :**  
AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.  
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

**ENVIRONNEMENT : LE PRODUIT :**  
La poubelle bariée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également

assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.  
**LES PILES ET BATTERIES :**  
Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignés par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

BLUESTORK ERGO-LUMI ©2026  
Made in China  
Distributed by:  
AXS - 1 Rue de la Garene ZI Le Vert Galant  
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below:  
Ergonomic Mouse - Bluestork  
M-WL-ERGO-LUMI EAN 3760162067262  
M-WL-ERGO-LUMI-W EAN 3760162050097  
M-WL-ERGO-LUMI-L EAN 3760162050127

Conforms to the following essential requirements and standards:

UE directives	Conforms to
EMC DIRECTIVE 2014/30/EU	EN 55032 :2015-A11 :2020 EN IEC 61000-3-2 :2019-A1 :2021 EN 61000-3-3 :2013/A2 :2021 EN 55035 :2017/A11 :2020
RED DIRECTIVE 2014/53/EU	EN 62479 :2010 EN 50663 :2017 EN IEC 62368-1 :2020+A11 :2020 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

And whose transmission frequency band is: 30MHz - 1 GHz

Signed at SAINT OUEN L'AUMONE, DATE 25/03/2026  
By Stefan Rießer  
Président AXS

**PRECAUTIONS :**  
Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference.  
Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.  
Observe all warnings on the product and in the operating instructions.  
Do not place this product in direct sunlight or near a heat source. Do not use in a damp environment.  
Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.  
If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other problem, immediately discontinue use of the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.  
If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.  
Do not disassemble or attempt to repair this product yourself: Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center.  
Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.  
If your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below:

**WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS :**  
When handling batteries:  
Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.  
Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fires.  
Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.  
**WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS :**  
If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.  
**WARNING:** There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.  
**WARNING:** Use of non-original batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards. Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.

**WARRANTY :**  
• AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with undeniably material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.

• The warranty is only valid in the country of purchase.  
• Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty.  
• The warranty is only valid on presentation of the invoice. Shipment of a defective product for warranty repair is at the customer's risk. The warranty is reserved for the first end-user purchaser. AXS reserves the right to repair or exchange the defective product at its sole discretion.  
• Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

**ENVIRONMENT :**  
**THE PRODUCT:**  
The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health. The crossed-out wheeled garbage can symbol is displayed on all products to remind consumers of their separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliance.  
**BATTERIES:**  
Batteries must be disposed of at designated collection points in accordance with local regulations. This device contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC, which must not be disposed of with household waste. Find out about the regulations in force in your area concerning the separate collection of batteries. Correct disposal of batteries helps protect the environment and your health.

**PACKAGING :**  
AXS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and does not contain any single-use plastic.  
To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for this type of waste.

Minimum Charging Power / Puissance de charge minimale	<b>0.2 W</b>
Maximum Charging Power / Puissance de charge maximale	<b>1.25 W</b>
Charging Protocole / Protocole de charge	
Charger not included / Chargeur non inclus	